
### министерство приборостроения. СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.

СОЮЗОРГТЕХНИКА ЗАВОД «СУХУМПРИБОР»

# НУМЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ИНДЕКСАМИ АНД-2М

Руководство по эксплуатации 3IO4. 366. 001. РЭ

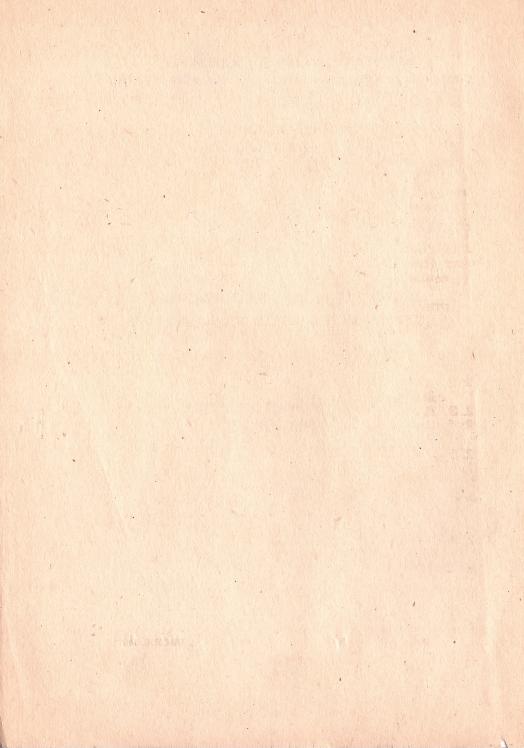

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Нумератор автоматический с переменными инденсами предназначен для штемпелевания, нумерации, индексации и датирования документов, подлежащих регистрации в учреждениях и на предприятиях.

1. 2. Условное наименование аппарата — АНД-2М.

1. 3. Аппарат эксплуатируется в следующих климагических условиях:

— температура окружающей среды — плюс 10°C плюс 35°C — относительная влажность 30—80%.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Техническая производи	тельн	ость. оттисков
	в час		3.000
2.2.	Количество разрядов		
	номера		5
2.3.	Количество колес даты		5
	Количество разрядов		
	индекса		2
2.5.	Установка даты		вручную
2. 6.	Установка индекса		вручную вручную
2.7.	Перевод номера		автоматический
	Применяемая краска		штемпельная
			краска
	<b>的人们的一种人们是是一大的人的</b>		ТУ 6-15-459-70
2.9.	Толщина закладываемой		51
	пачки документов, мм		не более 5
2.10	. Источник питания:		
	ТОК		переменный
	— напряжение, в		220+10%
			-15%
2, 11	. Подача краски		
	на штемпель	1	нрасящим
			валиком

2.12. Габаритные размеры,

2.13. Macca, Kr

- 295 x 145 x 135

#### з. комплект поставки

3.1. Комплент поставки должен соответствовать перечню, указанному в табл. 1.

Таблица 1

	Наименование	Обозначение	К-вэ	Гримечание
1	Нумератор			A SALARITA
	АНД-2М	3Ю4. 366.001	1	
2.	Стержень для перевода колес	3108, 128, 013	1	garan Permanangan
	Предохранатель	ЛЦ30-1 ГОСТ 5010-53	3	
	Руководство по эксплуатации	3Ю4. 366. 001. РЭ	1	

### 4. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ НУМЕРАТОРА

- 4.1. Нумератор состоит из следующих основных составных частей:
  - а) блок нумератора;
  - б) электромагниг ударный;
  - в) основание.

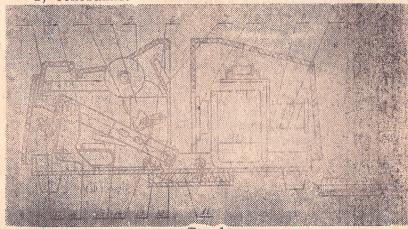


Рис. 1.

4. 2. Блок нумератора поз. 4 (рис. 1) состоит из корпуса, на котором смонтированы: механизм перевода индекса 5, пластина 7 с подушкой для краски, пять колес порядкового номера 23 (рис. 3), два колеса индекса 24,


пять колес даты 25.

Перевод порядкового номера осуществляется автоматически при помощи гребенки 26, приводимой в движение рычагом 6 (см. рис. 1). Все колеса-немуратора фиксируются собачками 27 (см. рис. 3), расположенными в нижней части корпуса, прижим которых обеспечивается пружинами 28.

Установка индекса производится колесами механизма

перевода 5, выведенными в зону оператора.

Дублирование порядкового номера обеспечивается механизмом многократного повторения номера, состоящего (см. рис. 1) из защелки 13, кулачка 14 и ручки управления 19 (рис. 2).

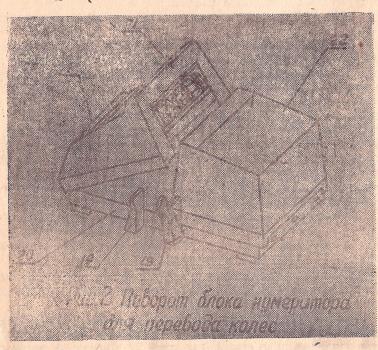

При установке ручки управления против часовой стрелки в горизонтальное положение защелка поворачивается и фиксирует рычаг 6 (см. рис. 1). Перевод колес

номера прекращается.

Накат краски на штемпельную пластину производится механизмом наката краски, состоящим (см. рис. 1) из скобы 2, соединенной с подвижной скобой 3, на которой смонтирован красящий валик 12.

На скобе 2 установлен винт 17, обеспечивающий

включение микровыключателя 16.

Управление механизмом осуществляется клавишей 1

4. 3. Электромагнит ударный состоит из сердечника 10 (см. рис. 1), который имеет самоустанавливающуюся ударную пластину 8 и возвратную пружину 9. Схему включения электромагнита см. рис. 4.

4. 4. Блок нумератора и электромагнит ударный устанавливаются на основании 20 (см. рис. 2) и закрывают-

ся съемными кожухами 21, 22.

4. 5. Работа составных частей изделия заключается

в следующем:

а) при нажатии на клавишу 1 (см. рис. 1) скоба 2 поворачивается и рычагом 15 осуществляется поворот рычага 6, что обеспечивает перевод следующего порядкового номера. Одновременно происходит накат краски красящим валиком на знаки штемпельной пластины и колес нумератора. В крайнем нижнем положении клавиши 1 винт 17 включает микровыключатель 16. Импульс тока от выпрямительного моста Д1 . Д4 (см. рис. 4) проходит через конденсатор С и воздействует на реле Р, включающее электромагнит ЭМ. Ударная пластина 8 (см. рис. 1) соединенная с якорем 10, прижимает документ к печатному механизму блока нумератора.

После прохождения импульса тока размыкаются контакты реле Р (см. рис. 4) и выключается электромагнит ЭМ. Возврат якоря 10 (см. рис. 1) в исходное положение

происходит под действием пружины 9;

б) при освобождении клавиши 1 механизмы наката краски, включения электромагнита и клавиша возвращаются в исходное положение.

4. 6. Блок нумератора поворачивается относительно основания 20, что обеспечивает удобство перевода колес даты и заправки краской (см. рис. 2). Фиксация механиз-

жа в горизонтальном положении осуществляется ползуном II (см. рис. 1), входящим в паз основания механизма. Отвод ползуна производится при повороте рукоятки 18 против часовой стрелки.

### 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- 5. 1. Запрещается снимать кожухи с аппарата, включенного в сеть.
- 5. 2. Запрещается применять предохранители, рассчитанные на ток свыше 1 а.

## 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6. 1. Произведите расконсервацию аппарата.

6. 2. Произведите внешний осмотр аппарата, при этом обратите внимание на отсутствие внешних повреждений.

6.3. Проверьте комплектность на соответствие перечню, приведенному в табл. 1.

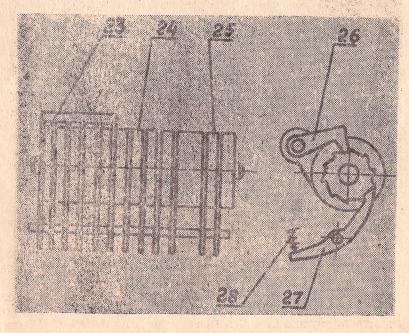


Puc. 3

- 6.4 Проверьте совпадение заводского номера, нанесенного на фирменную табличку аппарата, с номером, указанным в свидетельстве о приемке (раздел 10).
- 6.5. Изготовление и установка штемпельной пластины.

6.5.1. Штемпельная пластина изготовляется в граверных мастерских. Форма и размеры штемпельной пластины должны соответствовать форме и размерам; указанным на рис. 5.

6.5.2. Материал для изготовления штемпельной пластины — резина маслобензостойкая, твердостью 70

35 единиц по прибору TM 2.

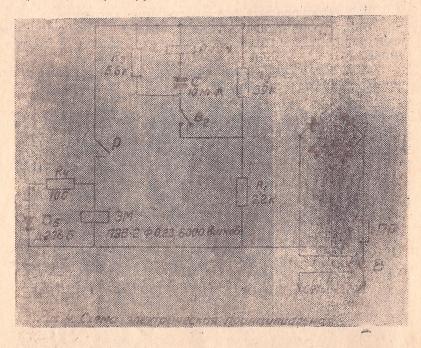


- 6. 5. 3. Штемпельная пластина (рис. 5) устанавлива ется на пластине 7 симметрично относительно блока но лес на клее 88-Н МРТУ 38-5-880-66.
- 6. 5. 4. Неплоскостность отдельных элементов контура и надписей не более 0,1 мм.

6. 5. 5. Профиль шрифта по ГОСТ 8854-68. 6. 5. 6. Высота шрифта не более 2 мм.

6. 5. 7. Надписи выполняются в зеркальном изобра-

жении.

6. 6. Поверните ручку 18 (см. рис. 2) против часовой стрелки до упора и установите печатный механизм в верхнее положение.

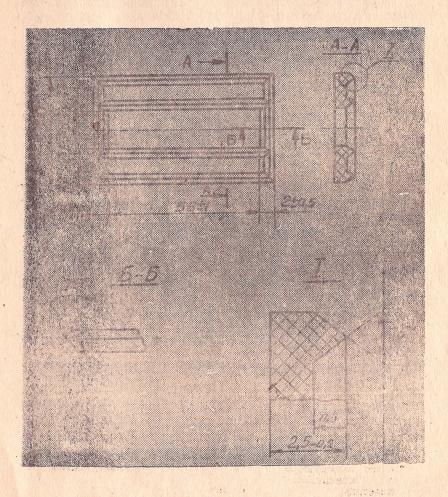

6.7. Напитайте равномерно подушку штемпельной краской ТУ 6-15-459-70.

6. 8. Произведите вручную прокатку красящего ва

лика по подушке.

6. 9. Установите дату и номер на блоке колес нумератора, для чего стержнем поверните поочередно колестивнием сверху вниз.

Применение металлических стержней для перевода колес не рекомендуется во избежание повреждения

знаков.

6. 10. Установите и зафинсируйте печатный механизм в рабочем положении.

6. 11. Установите необходимый индекс поворотом ко

лес механизма перевода.

- 6 12. Установите ручку управления механизмом многократного повторения номера в вертикальное положение что соответствует автоматическому переводу порядкового номера. При необходимости многократного повторения номера ручка устанавливается в горизонтальное положение.
- 6.13. Включите в сеть шнур с вилкой и поставьте выключатель, расположенный на задней торцевой стороне основания, в положение «ВКЛ».

### 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7. 1. Вложите документ в щель между блоком нуме ратора и ударным механизмом до упора в основание.

7. 2. Произведите наводку документа по месту уста

новки штампа.

7. 3. Нажмите на клавишу вниз до упора.

7. 4. Отпустите клавишу.

7. 5. Извлеките зарегистрированный документ из нумератора.

#### 8. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Таблица 2

Содержание	работ	Тех. требование	Инст. и мат., для выпол.	
1		2	<b>ಪ</b>	
1. Промывка	блека	По мере загрязнени	ия Отверпка,	нисточка.

1. Промывка блека По мере загрязнения Отвертка, кисточка колес нумератора ветошь, ацетон пластины

2

2.	Смазка блока ко- лес	После промывки по 1 капле в загор меж- ду колесами	Масло индустональное 45 (машинное) ГОСТ 1707-51
3.	нича электромаг-	1 раз в 12 месяцев	Отвертка, ветошь
4	нита Смазка шарнир- ных соединений	1 раз в 6 месяцев	Масло индустриальное 45 (маштиное С)

# 9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

#### Таблица 3

	Наимен неиси., внеш.	Вероятная	Метод
	рояв и дополнит, приз	причина	устранения
1.	При нажатиц на клавищу не сраба-	Переторел предюжра-	Замените предохра
	тывает ударный межанизм	нитель	нитель
2		Недостаточно краски на подушке	Напитайте подушку краской
3.	Оттиск жирный, расплывчатый, со следами жидкой краски	Избытон жраски	Удалите избыто краски

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматический нумератор с переменными индексами АНД-2М, заводской номер 2 соответствует техническим условиям ТУ 25-03-23 горизнан годным для эксплуатации

ОТК Первода

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует соответствие изделия требованиям

действующих ТУ в течение 1 года со дня ввода его в экстатительно не более полутора лет со дня отгрузки его с завола.

Завод обязан безвозмездно заменять или ремонтировать изделия если в течение указанного срока потребителем будут обнаружены отказ в работе или любое несоответствие их требованиям действующих ТУ.

При этом безвозмездная замена или ремонт изделий должны производиться заводом при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.